


Návod na instalaci šachtových zadlažďovacích poklopů

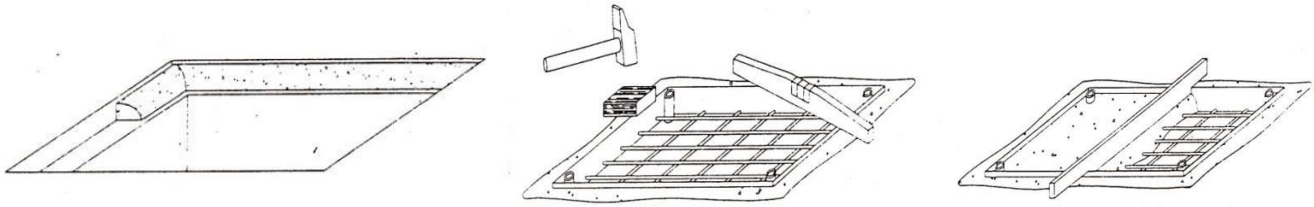

GAP (s těsněním) a GA (bez těsnění)

1) Zkontrolujte kompletnost dodávky.

Součástí dodávky jsou: rám poklopu s kotvícími prvky, víko poklopu s připevněnou armovací sítí a těsněním (těsnění je pouze u typu GAP), sada klíčů obsahující imbusový šroub a dva klíče s okem pro zvedání.

2) Poklop s rámem odsadíte na vybetonované vyústění šachty, srovnejte jeho polohu dle směru pokládání dlažby. Před betonáží rám mechanicky zajistíte proti posuvu. Poklop betonujete sešroubovaný ve stejném směru tak, jak jste ho obdrželi. **Mezi rám a víko vsuňte dle potřeby například přeložený papír o tloušťce max. 1 mm tak, aby byla zachována mezera mezi oběma díly při betonáži.** Uzamykací šrouby a závitové sloupce v rozích poklopu můžete zakapat voskem nebo vyplnit tmelem, aby nedošlo k jejich zanesení při betonáži. **3)** Do víka poklopu nalijte betonovou směs kvality **C-30/37 o minimálně síle 5 cm, aby si poklop zachoval deklarovanou zátěžovou třídu B125.** Při zalití poklopu berte v úvahu tloušťku finální nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, atd.).

4) Obetonujte rám. Betonovou výplň víka a betonový prstenec kolem rámu je nutno zavibrovat. Při betonování víka poklopu **podložte dno poklopu dřevěným bedněním**, které zabrání prohnutí dna vlastní vahou betonu, před jeho zatuhnutím


5) Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a **beton nechejte vyžrát min. 48 hodin, než poklop poprvé opatrně vyjmete.**

6) Na vyžralou betonovou desku víka poklopu můžete nalepit dlažbu nebo provést jinou

Údržba poklopu

Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění, namažte závitové sloupce vazelínou a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot.

Otevírání poklopu Pro otevření poklopu je nutné nejprve vyšroubovat jednotlivé šrouby přiloženým imbusovým klíčem a **vyndat vloženou podložku.** Poté je do poklopu možné našroubovat vytahovací oka, která **mají větší průměr než vytažené šrouby.** (Jelikož zapadají do jiného závitu tak, aby bylo možné poklop otevřít.)

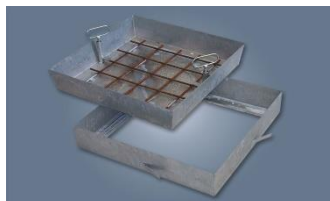

www.biowashop.cz

tel. 775 722 601